


jura[®]



S8 (EB/SB/INTB)


Gebruiksaanwijzing

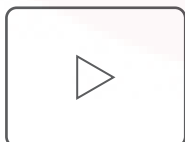

Extra online-inhoud

Tip, klik of scan de QR-code om naar ons verdere onlineaanbod te gaan.

Instructiefilms helpen u bij de bediening van uw S8.

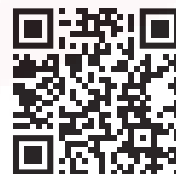


jura.com/support-S8B

Uw S8

1	Bedieningselementen	3
2	Voor uw veiligheid	4
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen	4
	Eigenlijk gebruik	4
	Beperking van de gebruikerskring	4
	Gebruik door kinderen	4
	Omgang met beschadigingen	4
	Beschadigingen voorkomen	5
	Gevaar voor elektrische schokken	5
	Verbrandings-, schroei- en letselgevaar	5
3	Vorbereiden en in gebruik nemen	6
	Apparaat plaatsen	6
	Bonereservoir vullen	6
	Waterhardheid bepalen	6
	Eerste inbedrijfstelling	6
	Uw S8 regelen – de JURA Cockpit	8
	Melk aansluiten	8
	WiFi-verbinding maken	8
4	Bereiding	9
	Bereiding met voorselectie (Speciality Selection)	9
	Espresso en koffie	10
	Sweet latte (bereiding met siroopopzetstuk)	10
	Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk	11
	Melk en melkschuim	11
	Americano en lungo	11
	Espresso doppio	11
	Gemalen koffie	12
	Heet water	12
	Productinstellingen aanpassen	13
5	Dagelijks gebruik	13
	Apparaat in- en uitschakelen	13
	Waterreservoir vullen	13
	Onderhoudsmaatregelen	14
6	Apparaatinstellingen	14
7	Onderhoud	15
	Apparaat spoelen	15
	Melksysteem spoelen	16
	Melksysteem reinigen	16
	Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen	17
	Filter plaatsen/vervangen	18
	Apparaat reinigen	19
	Apparaat ontkalken	20
	Waterreservoir ontkalken	21
	Bonereservoir reinigen	22
8	Meldingen op de display	22
9	Storingen verhelpen	22
10	Transport en milieuvriendelijke afvoer	23
	Transport / systeem legen	23
	Afvoer	24
11	Technische gegevens	24
12	Index	25
13	JURA contacten / juridische informatie	26

1 Bedieningselementen

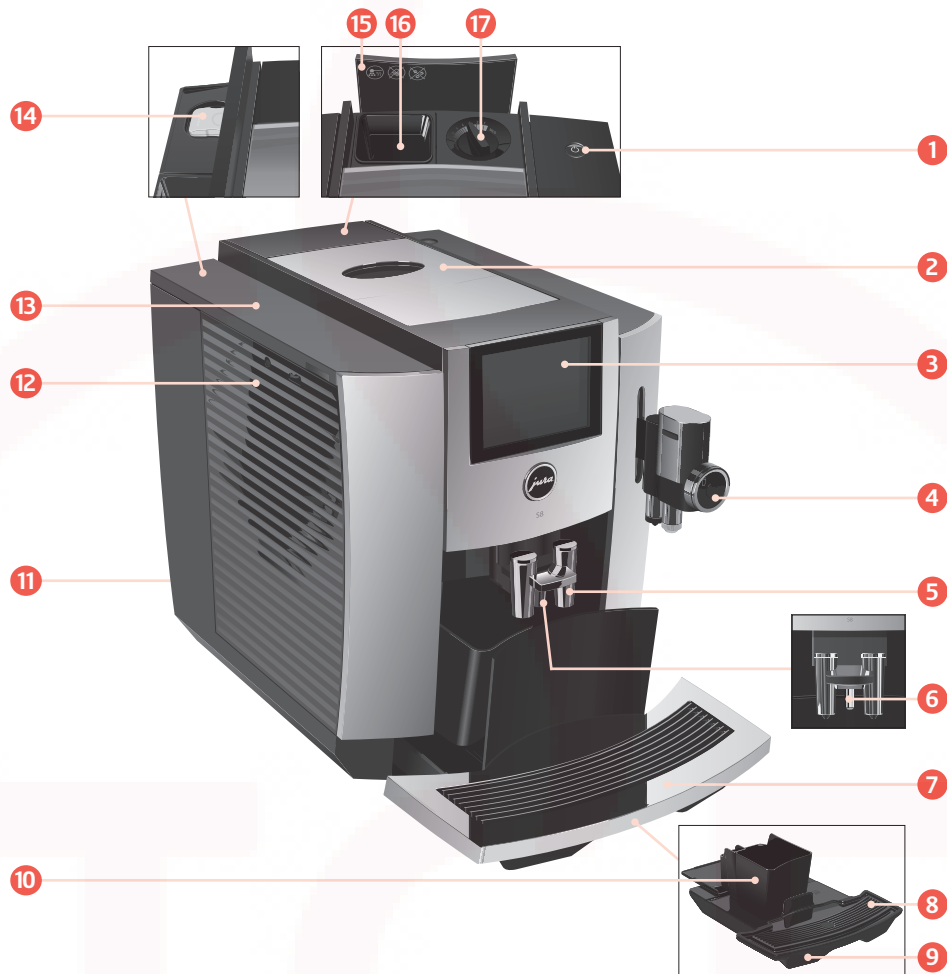

- 1 Toets Aan/Uit
- 2 Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel
- 3 Touchdisplay
- 4 Melksysteem met Profi-uitloop voor microschuim (in hoogte verstelbaar)
- 5 In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- 6 Heetwateruitloop
- 7 Kopjesplateau met sluitklep
- 8 Inzetstuk voor restwaterbak
- 9 Restwaterbak
- 10 Koffieresidubak
- 11 Netsnoer (vast aangesloten of insteekbaar) (achterzijde van het apparaat)
- 12 Waterreservoir
- 13 Afdekking waterreservoir
- 14 Service interface met JURA Wi-Fi Connect (onder afdekking)
- 15 Afdekking vultrechter voor gemalen koffie
- 16 Vultrechter voor gemalen koffie (uitneembaar)
- 17 Draaiknop maalgraadinstelling
- 18 Bakje voor melksysteemreiniging
- 19 Maatschepje voor gemalen koffie
- 20 Siroopopzetstuk





2 Voor uw veiligheid

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze aan volgende gebruikers door.

Niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel en/of materiële schade. Veiligheidsaanwijzingen zijn daarom als volgt gekenmerkt:

 WAARSCHUWING	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot ernstig letsel of levensgevaar.
 VOORZICHTIG	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot licht letsel.
VOORZICHTIG	Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot materiële schade.

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Beperking van de gebruikerskring

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Bij gebruik van de filterpatroon CLARIS Smart+ of van een JURA Wi-Fi Connect worden draadloze verbindingen tot stand gebracht. Voor concrete gegevens over de gebruikte frequentieband en het maximale zendvermogen, zie het hoofdstuk “11 Technische gegevens”.

Gebruik door kinderen

Kinderen moeten mogelijke gevaren door een verkeerde bediening kunnen herkennen en begrijpen:

- Houd **kinderen onder acht jaar** uit de buurt van het apparaat en houd ze permanent in de gaten.
- **Kinderen vanaf 8 jaar** mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat is uitgelegd.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.


Omgang met beschadigingen

Gebruik geen beschadigd apparaat of netsnoer. Een elektrische schok die hiervan het gevolg is, kan leiden tot de dood.

- Als er tekenen zijn die duiden op beschadigingen, koppel het apparaat dan los van het stroomnet. Schakel hiervoor de S8 uit met de toets Aan/Uit . Trek pas dan de netstekker uit het stopcontact.
- Vervang een beschadigd **insteekbaar netsnoer** met een origineel netsnoer van JURA. Niet-geschikte netsnoeren kunnen leiden tot gevolgschade.
- Laat **reparaties aan het apparaat** en het **vast aangesloten netsnoer** uitsluitend door een geautoriseerd JURA servicecenter uitvoeren. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot gevolgschade.


Beschadigingen voorkomen

Zo voorkomt u beschadiging van het apparaat en van het netsnoer:

- Gebruik de S8 en het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken.
- Schuur het netsnoer niet langs scherpe randen. Voorkom vastklemmen.
- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de S8 tegen weersinvloeden en direct zonlicht.
- Sluit de S8 alleen aan op netspanning overeenkomstig het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijde aangebracht.
- Sluit de S8 direct op een vaste contactdoos aan. Bij het gebruik van meervoudige contactdozen of verlengsnoeren bestaat gevaar voor oververhitting.
- Gebruik geen alkalische of alcoholische reinigingsmiddelen, maar uitsluitend milde reinigingsmiddelen en een zachte doek.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud en koolzuurvrij water.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid uit met de toets Aan/Uit  en haal de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen uw S8 beschadigen.

Gevaar voor elektrische schokken

Water geleidt stroom. Voorkom contact van water en stroom:

- Raak de netstekker nooit met vochtige handen aan.
- Dompel de S8 en het netsnoer niet in water.
- Plaats de S8 en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel de S8 vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit . Neem de S8 altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater. De S8 mag niet met een waterstraal worden gereinigd.
- De S8 is niet geschikt voor de opstelling op een oppervlak waar een waterstraal gebruikt kan worden.

Verbrandings-, schroei- en letselgevaar

- Raak de uitlopen niet aan tijdens het bedrijf. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.
- Uw S8 is optioneel via mobiele eindapparaten op afstand te bedienen. Zorg ervoor dat derden bij de bereiding van een product of activering van een onderhoudsprogramma geen gevaar lopen – bijvoorbeeld door contact met de uitlopen.
- Let erop dat de uitloop voor microschuim correct gemonteerd en schoon is. Anders kan de uitloop voor microschuim of delen ervan loskomen.

3 Voorbereiden en in gebruik nemen

Apparaat plaatsen

- Kies de plaats voor uw S8 zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.



- Zet de S8 op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.

Bonenreservoir vullen

Het aroma-beschermdoeksel van het bonenreservoir zorgt ervoor dat het aroma van uw koffiebonen langer behouden blijft.

VOORZICHTIG


Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen zonder nabehandeling.
- Verwijder het aroma-beschermdoeksel.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.

Waterhardheid bepalen

Tijdens de eerste inbedrijfstelling moet u de waterhardheid instellen. Als u weet wat de hardheid is van het water dat u gebruikt, ga dan direct verder in de volgende paragraaf. Als u de waterhardheid niet kent, kunt u deze allereerst bepalen:

- Houd het meegeleverde Aquadur®-teststaafje 1 seconde onder stromend water. Schud het water eraf.
- Wacht ca. 1 minuut.
- Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

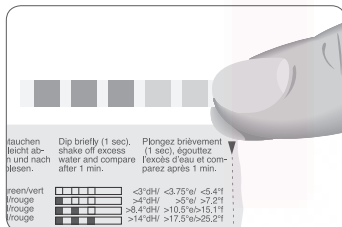

Eerste inbedrijfstelling

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- Bij apparaten met **insteekbaar** netsnoer: sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- Steek de netstekker in een stopcontact.
- Druk op de toets Aan/Uit \odot om de S8 in te schakelen.

“Sprachauswahl” / “Deutsch”

- **i** Tip om andere talen weer te geven met uw vinger op < of > tot de gewenste taal is geselecteerd (bijv. “Nederlands”).

- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Waterhardheid”

i Een beschrijving van hoe u de waterhardheid bepaalt, vindt u in de vorige paragraaf.


- ▶ Tip op < of > om de instelling van de waterhardheid te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Filter plaatsen”
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.



- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op de CLARIS Smart+-filterpatroon.



- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.

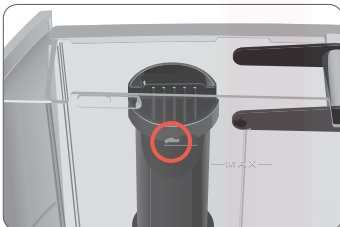

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

i Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.

“Systeem wordt gevuld”

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.



“Accessoire”

i U hebt de mogelijkheid uw S8 (draadloos) te verbinden met de melkkoeler JURA Cool Control. Tip hiervoor op “Verbinden” en volg de instructies op het display.

- ▶ Tip op “Verder”.
“Wi-Fi-verbinding”

3 Voorbereiden en in gebruik nemen

- ▶ Scan indien nodig de QR-code met uw mobiele eindapparaat om uw app van JURA (J.O.E.®) te downloaden.




i Als u uw S8 in het thuisnetwerk wilt integreren, tip dan op “Verbinden” en volg de instructies op het display. U kunt de verbinding echter ook op een later tijdstip tot stand brengen (in de apparaatinstellingen in het programmapunt “Wi-Fi-verbinding”).

- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Apparaat spoelt” / “Melksysteem wordt gespoeld”
Het startscherm wordt weergegeven. Uw S8 is nu klaar voor de eerste koffie. Uw S8 is nu klaar voor gebruik.

Uw S8 regelen – de JURA Cockpit

Met de **JURA Cockpit** regelt u uw S8. Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om naar de JURA Cockpit te gaan.

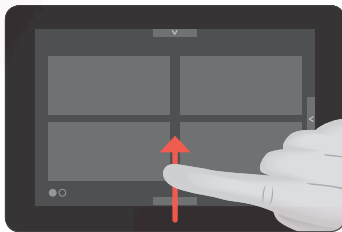


Symbol	Betekenis
	Gedeelte “Onderhoud” (blauw)
	Gedeelte “Apparaatinstelling” (groen)
(wit)	Uw S8 is via JURA Wi-Fi Connect verbonden met het netwerk en/of Cool Control.
(rood)	Geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk
	Filterbedrijf

Melk aansluiten

Uw S8 zorgt voor romig zachte melkschuim met fijne poriën en een perfecte consistentie. Het belangrijkste criterium voor het opschuimen van melk is een melktemperatuur van 4–8 °C. Wij adviseren daarom een melkkoeler of een melkhouder te gebruiken.

- ▶ Verwijder de beschermkap van de uitloop voor microschuim.
- ▶ Sluit de melkslang op de uitloop voor microschuim aan.

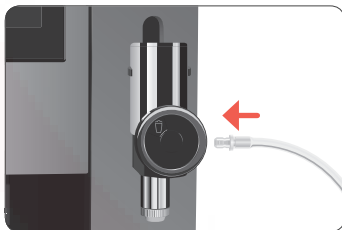

i Het melksysteem van uw S8 is uitgerust met het aansluitgedeelte **HP3** en de vervangbare melkuitloop **CX3**.

- ▶ Verbind het andere uiteinde van de melkslang met een melkhouder of een melkkoeler.

WiFi-verbinding maken

Uw S8 kan met uw app van JURA (J.O.E.®) worden verbonden.

Voorwaarde: J.O.E.® is op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd. De JURA Wi-Fi Connect is in de service-interface van uw S8 geplaatst.

- ▶ Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om naar de JURA Cockpit te gaan.
- ▶ Tip op het symbool “Apparaatinstelling”

- Tip op “Wi-Fi-verbinding”.
- Tip op “Verbinden”.
- Voeg in uw app van JURA (J.O.E.) een nieuw netwerk toe en volg de instructies.

4 Bereiding


Algemene informatie over de bereiding:

Doel	Procedure
Meer producten weergeven	Op ●○ tippen om de andere pagina's van het startscherm weer te geven of van rechts naar links over het startscherm vegen om het aanzicht van de productcarousel op te vragen
Koffiesterkte van een product wijzigen	Tijdens het maalproces met een vinger over het display vegen
Hoeveelheid van een product wijzigen	Tijdens de bereiding met een vinger over het display vegen
Hoeveelheid, koffiesterkte en temperatuur van een willekeurig product wijzigen	Ca. 2 seconden op een product tippen en onder “Productinstellingen” instellingen aanbrenge
Maalgraad instellen	Draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand zetten
Bereiding stoppen	Op “Annuleren” tippen
Product als favoriet op het startscherm plaatsen of product verplaatsen	Ca. 2 seconden op een product tippen en onder “Productpositie” kiezen tussen “Product vervangen” en “Positie wijzigen”

- i** Als de schermbeveiliging wordt weergegeven, tip dan op het display om weer naar het startscherm te gaan.
- i** Heet smaakt koffie het best. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

Bereiding met voorselectie (Speciality Selection)

Veeg van boven naar beneden over het display om de Speciality Selection op te roepen.

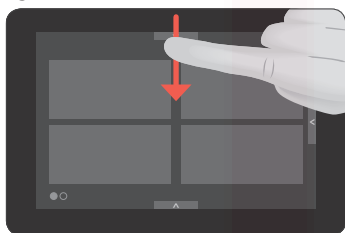

Kies nu de gewenste voorselectie voor uw volgende product:

Speciality Selection	Betekenis
● – “Extra Shot” (cappuccino, latte macchiato, flat white, sweet latte)	Het product wordt met 2 bereidingsprocessen met telkens de helft van de waterhoeveelheid bereid – voor een koffiespecialiteit met extra intense smaak.
☕ – Dubbel product (espresso, koffie)	Het product wordt met 2 bereidingsprocessen bereid (2 bewegingen).
☕ – Gemalen koffie (alle koffiespecialiteiten met uitzondering van espresso doppio)	Het product wordt bereid met gemalen koffie.
“S” – “Zoet melkschuim” (alle specialiteiten met melk)	Gebruik het meegeleverde siroopopzetstuk om het product met zoet melkschuim te bereiden.

- i** De Speciality Selection sluit na 10 seconden.
- i** Als u **kort** op uw voorselectie drukt, wordt het volgende product volgens uw voorselectie bereid.
- i** Als u **lang** (2 seconden) op uw voorselectie drukt, is de voorselectie actief tot u uw S8 uitschakelt.

4 Bereiding

Espresso en koffie

Voorbeeld: koffie

- Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.



- Tip op “Koffie”.
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.

Sweet latte (bereiding met siroopopzetstuk)

De Sweet Latte is een koffiespecialiteit met zoet melkschuim. Gebruik voor de bereiding het meegeleverde siroopopzetstuk.


- ▣ U kunt alle specialiteiten met melk ook met **zoet melkschuim** bereiden. Gebruik hiervoor het meegeleverde siroopopzetstuk en kies vóór de bereiding de Speciality Selection “S”.

Voorwaarde: de melk is op de uitloop voor melkschuim aangesloten.


- Haal de afdekking van het siroopopzetstuk af.



- Vul het siroopopzetstuk met ijsblokjes. Vulhoogte 1, 2 of 3 streepjes – afhankelijk van de gewenste zoetheid.
- Sluit het siroopopzetstuk.
- Tip op “Sweet Latte”.
“Sluit het met siroop gevulde siroopopzetstuk aan”
- Verwijder het onderste gedeelte van de uitloop voor melkschuim.

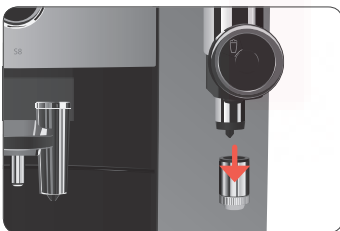

- Breng het siroopopzetstuk aan op de uitloop voor melkschuim.

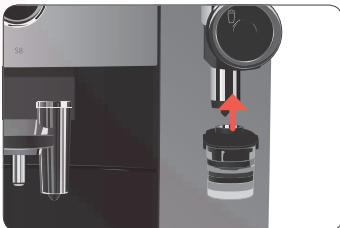

- Draai het instelwiel van de uitloop voor melkschuim in de stand “Melkschuim”.
- Plaats een kopje onder de uitloop voor melkschuim.
- Tip op “Verder”.
De vooraf ingestelde hoeveelheden koffie en melkschuim stromen in het kopje.
“Verwijder het siroop- opzetstuk om dit te reinigen en sluit de uitloop voor melkschuim aan.”
- Verwijder het siroopopzetstuk en spoel dit grondig schoon onder stromend water.
- Tip op “Verder”.

i **8 minuten** na de bereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld.. Plaats daarom altijd een bakje onder de uitloop voor microschuim nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk

Uw S8 bereidt met één druk op de knop de volgende koffiespecialiteiten met melk:



- cappuccino
- flat white
- latte macchiato
- cortado
- espresso macchiato

Voorbeeld: latte macchiato

Voorwaarde: de melk is op de uitloop voor microschuim aangesloten.

- Plaats een glas onder de uitloop voor microschuim.



- Draai het instelwiel van de uitloop voor microschuim in de stand “Melkschuim”.
 - Tip op “**Latte macchiato**” (pagina  .
- De vooraf ingestelde melkschuimhoeveelheid stroomt in het glas.

i Er volgt een korte pauze waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan.

De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het glas.

i **8 minuten** na de bereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de uitloop voor microschuim nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Melk en melkschuim

Uw S8 bereidt warme melk en melkschuim. Draai hiervoor het instelwiel van de uitloop voor microschuim in de stand “Melkschuim” of “Melk”.

i **8 minuten** na de bereiding wordt het melksysteem **automatisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de uitloop voor microschuim nadat u melk heeft bereid.

Americano en lungo

Bij de americano en lungo combineert de S8 de koffie via een speciale bereidingsmethode met heet water. Op deze manier ontstaat een koffiespecialiteit die vol van smaak en licht verteerbaar is. De hoeveelheid extra water kunt u wijzigen (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Productinstellingen aanpassen”).

Espresso doppio

“Doppio” is Italiaans en betekent “dubbel”. Bij de bereiding van espresso doppio worden na elkaar twee espressi bereid. Het resultaat is een bijzonder krachtige en aromatische koffiespecialiteit.

4 Bereiding


Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

- Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in.
- Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt “Te weinig gemalen koffie” weergegeven en stopt de S8 het proces.
- De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de S8 het proces af en is hij weer klaar voor gebruik.

Voorbeeld: Espresso met gemalen koffie

- Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop.
- Veeg van boven naar beneden over het display om de Speciality Selection op te roepen.

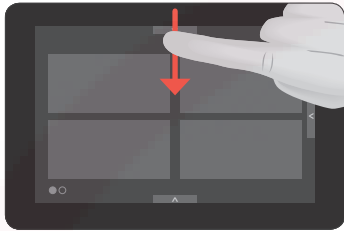

- Tip op .
- Tip op “Espresso”.
“Gemalen koffie bijvullen”
- Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.



- Doe de gewenste hoeveelheid gemalen koffie in de vultrechter (max. 2 afgestreken maatschepjes).

i Door de hoeveelheid gemalen koffie kunt u de intensiteit en het aroma van de koffiespecialiteit aanpassen aan uw gehele persoonlijke voorkeuren.

- Sluit de afdekking van de vultrechter.
- Tip op “Verder”.
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje.

Heet water

VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete waterspetters.

- Voorkom direct contact met de huid.

- Plaats een kopje onder de heetwateruitloop.



- Veeg van rechts naar links over het display om het aanzicht van de productcarrousel op te vragen.
- Ga naar positie 14/14.
- Tip op de afbeelding van heet water om de bereiding te starten.
De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.

Productinstellingen aanpassen



Tip **ca. 2 seconden** op een product om naar de instelmogelijkheden te gaan:

- “**Productinstellingen**”: breng individuele instellingen zoals koffiesterkte, waterhoeveelheid enz. aan.
- “**Productnaam**”: wijzig de naam van het product.
- “**Permanente voorselectie**”: voer een permanente voorselectie (Speciality Selection) uit.
- “**Productpositie**”: plaats een product als favoriet op het startscherm (“**Product vervangen**”) of zet het op een andere positie (“**Positie wijzigen**”).

Voorbeeld: zo wijzigt u de koffiesterkte van één koffie.

- Tip **ca. 2 seconden** op “**Koffie**”.
- Tip op “**Productinstellingen**”.

i Afhankelijk van het geselecteerde product zijn er eventueel verschillende instelmogelijkheden, die in de vorm van symbolen op uw display worden weergegeven.

- Tip op het symbool . Het symbool  brandt wit.
- Veeg over de koffiebonen om de instelling van de koffiesterkte te wijzigen.
- Tip op “**Opslaan**”.
- Tip op “**Terug**” om naar het startscherm te gaan.

5 Dagelijks gebruik



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Apparaat in- en uitschakelen

- Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.



- Druk op de toets Aan/Uit .

“**Apparaat spoelt**”

Uw S8 is in- resp. uitgeschakeld.

i Bij het uitschakelen wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit werd bereid.

i Als vóór het uitschakelen melk werd bereid, wordt u verzocht een melksysteemreiniging uit te voeren (“**Melksysteemreiniging**”). Na 30 seconden wordt het uitschakelproces automatisch voortgezet.

Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met melk, koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
- Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Onderhoudsmaatregelen


Een optimale koffiekwaliteit is van vele factoren afhankelijk. Een belangrijke voorwaarde is permanent onderhoud van uw S8. Voer de volgende maatregelen uit:

Onderhoudsmaatregel	dagelijks	indien nodig	Opmerking
Restwaterbak en koffieresidubak legen en met warm water spoelen (het inzetstuk van de restwaterbak, de restwaterbak en de koffieresidubak zijn geschikt voor de vaatwasser)	▪		Leeg de koffieresidubak altijd bij een ingeschakeld apparaat. Alleen dan wordt de koffieresiduteller weer gereset.
Melksysteem reinigen (bij sterke vervuiling bovendien demonteren en afwassen)		▪	Zie hoofdstuk 7 "Onderhoud – Melksysteem reinigen". We adviseren de profi-uitloop voor microschuim eenmaal per week te demonteren en te spoelen (zie hoofdstuk 7 "Onderhoud – Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen")
Melkslang spoelen	▪		
Waterreservoir spoelen	▪		
Buitenkant van het apparaat met een schone, zachte, vochtige doek (bijv. microvezeldoek) afvegen	▪		
Melkslang met aansluitgedeelte HP3 vervangen		ca. om de 3 maanden	
Vervangbare melkuitloop CX3 vervangen		ca. om de 3 maanden	
Binnenwanden van het waterreservoir met een borstel reinigen		▪	
Boven- en onderkant van het kopjesplateau reinigen		▪	
De restwaterbak en de koffieresidubak grondig reinigen		▪	

i Informatie over het onderhoud van uw S8 vindt u ook in het gedeelte "Onderhoud"  in het programmapunt "Onderhoudsinformatie".

6 Apparaatinstellingen

Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om naar de JURA Cockpit te gaan.

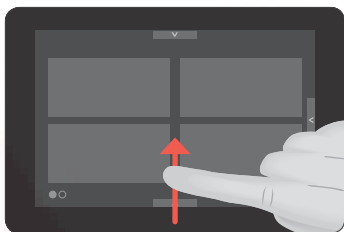




In het gedeelte "Apparaatinstelling"  kunt u volgende instellingen uitvoeren:

Programmapunt	Toelichting
Pagina "1/2"	
"Productnaam"	Productafbeeldingen met/zonder productnaam op het startscherm weergeven
"Aantal startschermen"	Aantal startschermen definiëren (1-5)
"Wi-Fi-verbinding"	De S8 draadloos met de app van JURA (J.O.E.) verbinden of de verbinding weer verbreken (zie hoofdstuk 3 "Voorbereiden en in gebruik nemen – WiFi-verbinding maken")
"Uitschakelen na"	Automatische uitschakeltijd instellen om energie te besparen (uitschakelen na 15 minuten, 30 minuten of 1–9 uur na de vorige apparaatbediening)
"Taalkeuze"	Taal instellen
"Fabrieksinstellingen"	Uw S8 resetten naar de fabrieksinstellingen (daarna wordt het apparaat uitgeschakeld)

Programmapunt	Toelichting
“Waterhardheid”	Waterhardheid van het gebruikte water instellen (1 °dH tot 30 °dH) om verkalking van uw apparaat te voorkomen
“Eenheden”	Eenheid van de waterhoeveelheid instellen (ml of oz)
Pagina “2/2”	
“Accessoire”	Uw S8 draadloos verbinden met de melkkoeler Cool Control of de verbinding weer verbreken
“Display”	Displayhelderheid wijzigen (in stappen van 10 procent)
“Bereidingsteller”	Bereidingsteller bekijken
“Onderhoudsteller”	Onderhoudsteller bekijken
“Bedieningsaanwijzingen”	Aanwijzingen weergeven voor het gebruik van siroopopzetstuk en uitloop voor microschuim alsmede voor het omschakelen van melk/melkschuim
“Melksysteemspoeling”	Instellen of de melksysteemspoeling automatisch wordt uitgevoerd dan wel handmatig moet worden gestart
“Systeem legen”	Het systeem legen om de S8 bij transport te beschermen tegen vorstschade
“Informatie”	Softwareversie bekijken

7 Onderhoud

Algemene informatie over het onderhoud:

- Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om naar de JURA Cockpit te gaan. Deze bestaat uit een gedeelte “Onderhoudsstatus”  en een gedeelte “Apparaatinstelling” . Het onderhoud van uw S8 regelt u in het gedeelte .
- De Cockpit toont uit te voeren onderhoudsprogramma's als meldingen tegen een rode achtergrond. Tip op de desbetreffende melding om het onderhoudsprogramma direct te openen. Onderhoudsprogramma's die op korte termijn moeten worden uitgevoerd, geeft uw S8 aan met een balkindicatie in de melding.
- Voer het desbetreffende onderhoudsprogramma uit zodra u hierom wordt gevraagd.

Apparaat spoelen


U kunt de koffiespoeling te allen tijde handmatig activeren.


Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.



- Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om naar de JURA Cockpit te gaan.

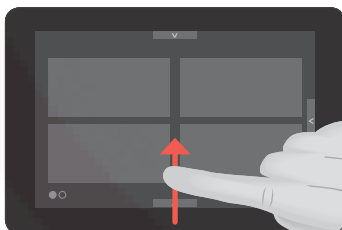

- Tip op het symbool “Onderhoud” .
- Tip op “Koffiespoeling” om het spoelproces te activeren.
“Apparaat spoelt”
De spoeling stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

Melksysteem spoelen

Na elke melkbereiding verlangt de S8 een melksysteemspoeling.


In de apparaatinstellingen kunt u definiëren of de melksysteemspoeling automatisch wordt uitgevoerd dan wel handmatig moet worden gestart (zie hoofdstuk 6 “Apparaatinstellingen”).

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.




- Veeg van onderen naar boven over het startscherm om naar de JURA Cockpit te gaan.

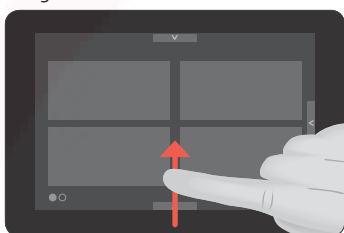


- Tip op het symbool “Onderhoud” .
- Tip op “Melksysteemspoeling” om het spoelproces te activeren.
“Melksysteem wordt gespoeld”
De spoeling stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

Melksysteem reinigen

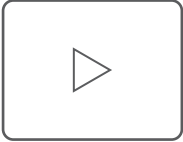

Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Voor een correcte werking van het melksysteem moet u het **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.

VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Gebruik de meegeleverde bak voor de melksysteemreiniging.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. In de Cockpit staat “Melksysteemreiniging”.

- Veeg van onderen naar boven over het startscherm om naar de JURA Cockpit te gaan.

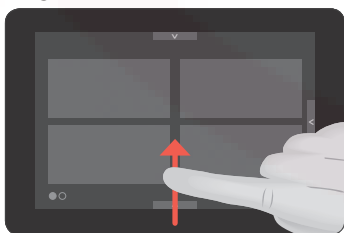


- Tip op “Melksysteemreiniging”.
- Tip op “Verder”.
- “Reinigingsmiddel voor melksysteemreiniging” / “Sluit de melkslang aan” / “Stand Melkschuim”


- Verwijder de melkslang uit de melkhouder of de melkkoeler.
- Vul 1 doseereenheid melksysteemreiniger in de bak voor melksysteemreiniging.



- Plaats de bak onder de koffie-uitloop en de uitloop voor microschuim.
- Schuif de uitloop voor microschuim tot de aanslag naar beneden om deze vast met de bak te verbinden.

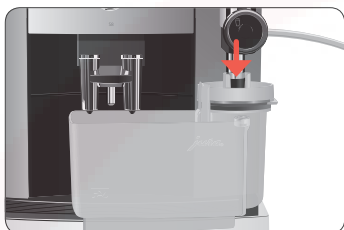


- Verbind de melkslang met de bak.

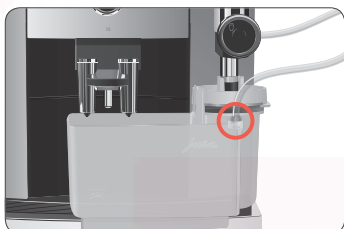

i Om de melkslang correct met de bak te kunnen verbinden, moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte HP3.

- Draai het instelwiel van de uitloop voor microschuim in de stand “Melkschuim”.
 - Tip op “**Starten**”.
- De uitloop voor microschuim en de melkslang worden gereinigd.
Het proces stopt automatisch.


Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

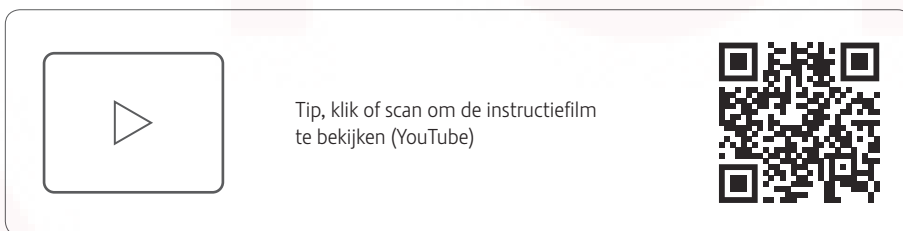

Als er te weinig melkschuim bij het opschuimen van melk ontstaat of als melk uit de Profi-uitloop voor microschuim spuit, kan de uitloop vervuild zijn. Demonteer en spoel de Profi-uitloop voor microschuim in dat geval.


i We adviseren de profi-uitloop voor microschuim eenmaal per week te demonteren en te spoelen.

- Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- Verwijder de Profi-uitloop voor microschuim.

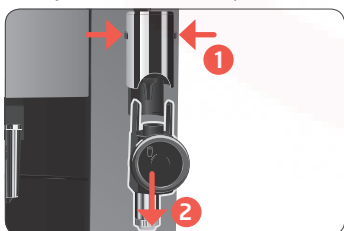


7 Onderhoud

- Demonteer de uitloop voor microschuim.

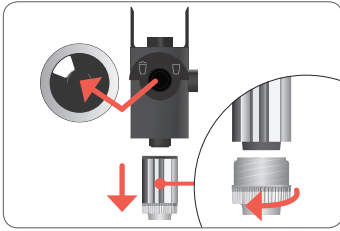

- Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml water en 1 doseereenheid melksysteemreiniger van JURA. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- Zet de Profi-uitloop voor microschuim weer in elkaar.

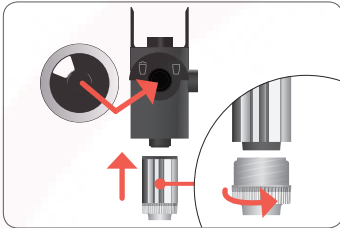

- i** Let erop dat alle afzonderlijke onderdelen correct en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de Profi-uitloop voor microschuim optimaal functioneert.
- Monteer de Profi-uitloop voor microschuim weer aan het melksysteem.



Filter plaatsen/vervangen



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de S8 om een filtervervangning.

- i** Uw S8 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt.
- i** CLARIS filterpatronen Smart+ zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. (Of in de Cockpit staat “Filtervervangning”, als de capaciteit van de gebruikte filter is uitgewerkt.)

- Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.
- Verwijder de oude CLARIS Smart+-filterpatroon.

- Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Smart+-filterpatroon.




- Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.




- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug. Het apparaat herkent automatisch of u de filterpatroon zojuist heeft geplaatst/vervangen. **“Filter wordt gespoeld”**, het water stroomt direct in de restwaterbak. **“Restwaterbak legen”** / **“Koffieresidubak legen”**
- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug. Het startscherm wordt weergegeven.

Apparaat reinigen

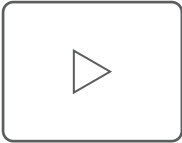

Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de S8 een reiniging.

VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: in de Cockpit staat **“Reiniging”**.

- Vul het waterreservoir.
- Veeg van onderen naar boven over het startscherm om naar de JURA Cockpit te gaan.

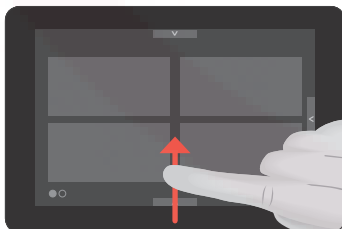


- Tip op **“Reiniging”**.
- Tip op **“Starten”**.
“Koffieresidubak legen” / **“Restwaterbak legen”**

7 Onderhoud

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.



- ▶ Tip op “Verder”.
“Apparaat reinigt”
Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.

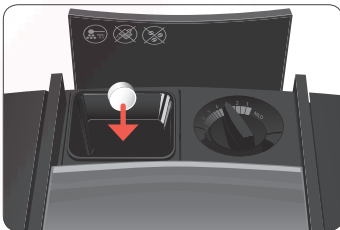

- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Apparaat reinigt”
“Koffieresidubak legen” / “Restwaterbak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Apparaat ontkalken



Tip, klik of scan om de instructiefilm te bekijken (YouTube)



De S8 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- ▶ Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG


Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.


- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: in de Cockpit staat “Ontkalking”.

- Veeg van onderen naar boven over het startscherm om naar de JURA Cockpit te gaan.

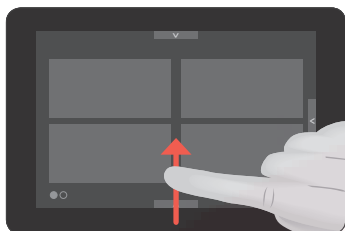

- Tip op “Ontkalking”.
- Tip op “Starten”.
“Restwaterbak legen” / “Koffieresidubak legen”
- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir”
- Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.

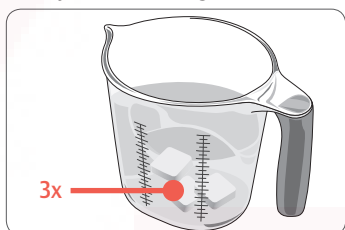

- Giet de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.
- Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.



- Tip op “Verder”.
“Apparaat ontkalkt”, er stroomt meermalen water rechtstreeks in de restwaterbak, uit de heetwateruitloop en uit de uitloop voor microschuim.
“Restwaterbak legen” / “Koffieresidubak legen”
- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Waterreservoir spoelen” / “Waterreservoir vullen”
- Leeg de bakjes en plaats ze weer onder de koffie-uitloop en de uitloop voor microschuim.
- Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- Tip op “Verder”.
Er stroomt meermalen water rechtstreeks in de restwaterbak, uit de heetwateruitloop en uit de uitloop voor microschuim.
“Restwaterbak legen” / “Koffieresidubak legen”
- Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- Verwijder het waterreservoir.
- Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.

8 Meldingen op de display

- Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- Als u een CLARIS Smart+-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit \odot uit.
- Verwijder het aroma-beschermdoeksel.
- Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.

8 Meldingen op de display

Meldingen op het startscherm


Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
“Waterreservoir vullen”	Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk.	▸ Vul het waterreservoir (zie hoofdstuk 5 “Dagelijks gebruik – Waterreservoir vullen”).
“Koffieresidubak legen” / “Restwaterbak legen”	De koffieresidubak is vol. / De restwaterbak is vol. Geen bereiding mogelijk.	▸ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie hoofdstuk 5 “Dagelijks gebruik – Onderhoudsmaatregelen”).
“Restwaterbak ontbreekt”	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▸ Plaats de restwaterbak.
“Bonenreservoir vullen”	Het bonenreservoir is leeg. U kunt geen koffiespecialiteiten bereiden; heetwater- of melkbereiding is mogelijk.	▸ Vul het bonenreservoir (zie hoofdstuk 3 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
“Te weinig gemalen koffie”	Er is te weinig gemalen koffie in gedaan, de S8 stopt het proces.	▸ Doe er bij de volgende bereiding meer gemalen koffie in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Gemalen koffie”).

Meldingen in de Cockpit

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Het filtersymbool \mathbf{I} brandt rood. “Filtervervangning”	De filterpatroon is uitgewerkt.	▸ Vervang de CLARIS Smart+-filterpatroon (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Filter plaatsen/vervangen”).
“Reiniging”	De S8 vraagt om een reiniging.	▸ Voer de reiniging uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat reinigen”).
“Ontkalking”	De S8 vraagt om een ontkalking.	▸ Voer een ontkalking uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
“Melksysteemreiniging”	De S8 vraagt om een melksysteemreiniging.	▸ Voer een melksysteemreiniging uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

9 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of de melk spuit uit de uitloop voor microschuim.	De uitloop voor microschuim is vervuild.	<ul style="list-style-type: none">▸ Reinig de uitloop voor microschuim (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).▸ Demonteer en spoel de uitloop voor microschuim (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen”).

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door.	De koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem. Mogelijk is de waterhardheid niet goed ingesteld.	▸ Stel de maalgraad grover in of gebruik grover gemalen koffie. ▸ Voer een ontkalking uit (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
Achter de koffieresidubak ligt droog koffiepoeder.	De gebruikte koffiebonen leiden tot een bovengemiddeld volume gemalen koffie.	▸ Verminder de koffiesterkte of stel de maalgraad fijner in (zie hoofdstuk 4 “Bereiding – Productinstellingen aanpassen”).
“Waterreservoir vullen” wordt ondanks een leeg waterreservoir niet weergegeven.	Het waterreservoir is sterk verkalkt.	▸ Ontkalk het waterreservoir (zie hoofdstuk 7 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	▸ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk “13 JURA contacten / juridische informatie”).
“Error 2” of “Error 5” wordt weergegeven.	Als het apparaat gedurende langere tijd aan kou is blootgesteld, kan het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd zijn.	▸ Warm het apparaat bij kamertemperatuur op.
Andere “Error”-meldingen worden weergegeven.	–	▸ Schakel de S8 uit met de toets Aan/Uit  . Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk “13 JURA contacten / juridische informatie”).

i Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie hoofdstuk “13 JURA contacten / juridische informatie”).

10 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen

Bewaar de verpakking van de S8. Deze biedt bescherming tijdens het transport.


Om de S8 bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.


Voorwaarde: Het startscherm wordt weergegeven.

- Verwijder de melkslang uit de uitloop voor microschuim.
- Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.



- Veeg met uw vinger van onderen naar boven over het startscherm om naar de JURA Cockpit te gaan.

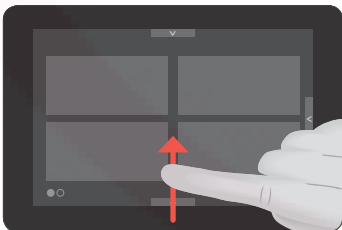

- Tip op het symbool “Apparaatinstelling” .
- Ga naar de pagina “2/2”.
- Tip op “Systeem legen”.
- Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- Tip op “Verder”.

Er komt net zo lang stoom uit de uitloop voor microschuim tot het systeem leeg is.
Uw S8 is uitgeschakeld.

11 Technische gegevens

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

11 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Conformiteitsteken	CE
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir (zonder filter)	1,9 l
Inhoud bonenreservoir	280 g
Inhoud koffieresidubak	max. 16 porties
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Gewicht	9,8 kg
Afmetingen (b × h × d)	28 × 34,8 × 44,6 cm
Melksysteem met aansluitgedeelte	HP3
Filterpatroon CLARIS Smart+ (RFID-technologie)	13,56 MHz-frequentieband Max. zendvermogen < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-verbinding)	2,4 GHz-frequentieband Max. zendvermogen < 100 mW
JURA type	770

Aanwijzing voor testinstanties (herhalingsstest conform DIN VDE 0701-0702): het centrale aardpunt (CAP) bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat, vlak bij de netsnoeraansluiting.

12 Index

A

- Aardpunt 23
- Adressen 26
- Afdekking
 - Vultrechter voor gemalen koffie 3
 - Waterreservoir 3
- Afvoer 22, 23
- Americano 11
- Apparaat
 - Plaatsen 6
- Apparaat
 - Ontkalken 19
 - Reinigen 18
 - Spoelen 15
- Apparaatinstellingen 14
- Aroma-beschermdeksel
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel 3

B

- Bereiding 8, 10
 - Americano 11
 - Cappuccino 10
 - Espresso 9
 - Espresso doppio 11
 - Espresso macchiato 10
 - Flat white 10
 - Gemalen koffie 11
 - Heet water 12
 - Koffie 9
 - Latte macchiato 10
 - Lungo 11
 - Melk 11
 - Melkschuim 11
 - Speciality Selection 9
 - Sweet latte 10
- Beschadigingen
 - Beschadigingen voorkomen 5
 - Omgang met beschadigingen 4
- Beschrijving van de symbolen 4
- Bijkomend apparaat verbinden 8
- Bonenreservoir
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel 3
- Bonenreservoir
 - Reinigen 21
 - Vullen 6

C

- Cappuccino 10
- Centraal aardpunt 23
- CLARIS Smart-filterpatroon
 - Plaatsen 18
 - Vervangen 18
- Cockpit 8, 14, 15
- Conformiteitsverklaring 26
- Contacten 26

D

- Display
 - Cockpit 8
 - Display, Meldingen 21
 - Touchdisplay 3
- Draadloze verbinding 8, 18, 23
- Draaiknop maalgraadinstelling 3

E

- Eerste inbedrijfstelling 6
- Eigenlijk gebruik 4
- Espresso 9
- Espresso doppio 11
- EU-conformiteitsverklaring 26

F

- Filter
 - Plaatsen 18
 - Vervangen 18
- Flat white 10
- Fouten
 - Storingen verhelpen 22

G

- Gebruikerskring 4
- Gemalen koffie 11
 - Maatschepje voor gemalen koffie 3

H

- Heet water 12
- Heetwateruitloop 3
- Hotline 26

I

- Inbedrijfstelling, eerste 6
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop 3
- Inschakelen 13
- Instantkoffie
 - Gemalen koffie 11
- Inzetstuk voor restwaterbak 3

J

- JURA
 - Contacten 26

K

- Kinderen 4
- Klantenservice 26
- Koffie 9
- Koffieresidubak 3
- Koffie-uitloop
 - In hoogte verstelbare koffie-uitloop 3
- Kopjesplateau 3

L

- Latte macchiato 10
- Lungo 11

M

- Maalgraad
 - Draaiknop maalgraadinstelling 3
- Maatschepje voor gemalen koffie 3
- Meldingen op de display 21
- Melk 11
 - Melk aansluiten 8
- Melkschuim 11
- Melksysteem 23
 - Profi-uitloop voor microschuim 3
 - Reinigen 16
 - Siroopopzetstuk 3, 10
 - Spoelen 15
- Melksysteemspoeeling 15

N

- Netsnoer 3

O

- Onderhoud 15
- Onderhoudsmaatregelen 13
- Ontkalken
 - Apparaat 19
 - Waterreservoir 21

P

- Plaatsen
 - Apparaat plaatsen 6
- Problemen
 - Storingen verhelpen 22
- Productinstellingen
 - Aanpassen 12

13 JURA contacten / juridische informatie

Productinstellingen aanpassen 12
Profi-uitloop voor microschuim 3
Demonderen en spoelen 17

R

Reinigen
Apparaat 18
Bonereservoir 21
Restwaterbak 3
Inzetstuk 3
RFID 23

S

Service interface 3
Siroopopzetstuk 3, 10
Speciality Selection
Extra Shot 9
Gemalen koffie 9
Spoelen
Apparaat 15
Storingen verhelpen 22
Sweet latte 10
Systeem legen 22

T

Technische gegevens 23
Melksysteem 23
Telefoon 26
Toets
Toets Aan/Uit 3
Touchdisplay 3
Transport 22

U

Uitloop
Heetwateruitloop 3
Uitloop voor microschuim
Profi-uitloop voor microschuim 3
Uitschakelen 13

V

Veiligheidsaanwijzingen 4
Vullen
Bonereservoir 6
Waterreservoir 13
Vultrechter
Vultrechter voor gemalen koffie 3

W

Waterhardheid
Waterhardheid bepalen 6
Waterreservoir 3
Ontkalken 21
Waterreservoir
Vullen 13
Wi-Fi 23
Wi-Fi Connect 3
WiFi Connect 8
WiFi-verbinding 8

13 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Meer contactgegevens voor uw land vindt u online op jura.com.
- i** Als u hulp nodig hebt bij de bediening van uw apparaat, kunt u de benodigde informatie vinden op jura.com/service.
- i** Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden op jura.com.

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
- 2011/65/EU – RoHS-richtlijn
- 2014/53/EU - richtlijn betreffende radioapparatuur

Een gedetailleerde EU-conformiteitsverklaring voor uw S8 vindt u op jura.com/conformity.

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw S8 kan in details afwijken.