



## Melksysteem reiniging

Voor een hygiënische en goede werking van het melksysteem is het van belang dat deze dagelijks goed schoongemaakt wordt.

Voer de melksysteem reiniging elke dag uit wanneer de melkschuimer in gebruik is geweest. Dit geeft de machine aan wanneer deze wordt uitgeschakeld of kan handmatig worden opgestart via het menu.

Er is een verschil tussen een melksysteem **spoeling** en een melksysteem **reiniging**. Een spoeling zorgt ervoor dat de uitloopjes van de melkschuimer gespoeld worden. Dit proces duurt ca. 1 minuut en hierbij gebruik je **geen** melksysteem reiniger. Een melksysteem **reiniging** duurt nog geen 5 minuten en hierbij vraagt de machine om **melksysteem reiniger**.

1. Druk op de toets **menu** linksboven in het scherm. Raak vervolgens **5 seconden** lang de optie **melk spoelen** aan om de melksysteem reiniging te starten. Volg de instructies op het scherm.

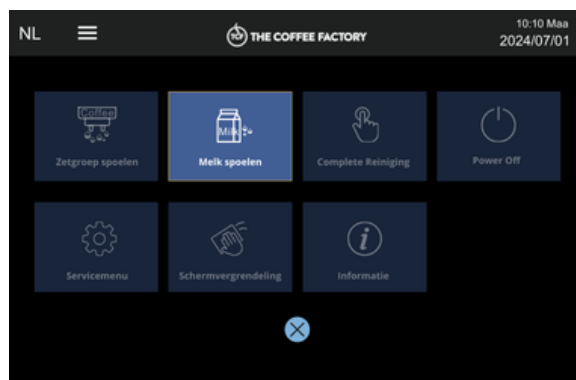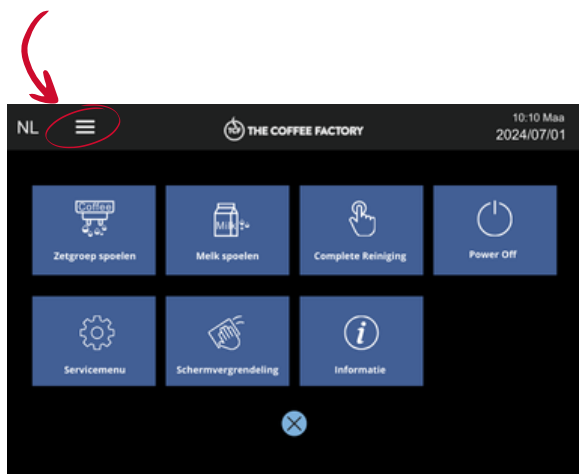

2. Hang de melkslang in een container of kan met daarin een oplossing van 500 ml water en ca. 10 ml melksysteemreiniger. Zet de gecombineerde uitloop in de hoogste stand. Plaats een **lege** container of kan met een inhoud van tenminste 500 ml onder de uitloop.
3. In 2 cycli zuigt de machine de oplossing naar binnen en hierbij worden de melkslang en melkschuimer gereinigd en gedesinfecteerd. Wacht tot de machine meldt dat deze klaar is met de **eerste fase** van de melksysteem reiniging.
4. Spoel de container om en vul deze nogmaals, maar nu met 0,5 liter **schoon** water. In ca. 1 minuut wordt het melksysteem nagespoeld. Hierna is de melksysteem reiniging voltooid. Keer terug naar het hoofdscherm door middel van het drukken op **OK**

Storingen als gevolg van het niet opvolgen van de reinigingsinstructie van de machine worden niet gedekt door de Full Service overeenkomst.

Om de melkschuimer van de Facil FE-21 in zijn geheel te verwijderen, zet je de uitloop met verchroomde cover in de laagste stand en trek je de verchroomde cover naar je toe. Deze wordt op zijn plaats gehouden door magneten.

Door het verwijderen van de cover wordt de melkschuimer zichtbaar. Deze kan je in zijn geheel uit het toestel halen door deze naar beneden te trekken.



De melkschuimer van de Facil FE-21 kan in delen uit elkaar om geïnspecteerd of gereinigd te worden.

De onderdelen zijn van Silicone (zacht) en plastic. Special aandacht is nodig voor het **stelwielkje**.



Het stelwielkje op de melkschuimer is verstelbaar. Hiermee bepaal je de temperatuur van de melk(schuim). Wanneer deze te hoog staat (met de klok mee) kan de melk koken en gaan sputteren. Draai dan eenvoudig het draaiknopje tegen de klok in terug.



Voor het reinigen van het melksysteem van de Facil FE-21 maak je gebruik van TCF melksysteem reiniger. De zorgvuldig samengestelde formule van de melksysteem reiniger zorgt voor een intensieve, hygiënische reiniging van het melksysteem. Dit product kan je bestellen op onze website  
(art. nr. **12316** - TCF melksysteemreiniger 1000 ml)

De fles heeft een handige doseer-unit om makkelijk 10 tot 15 ml melksysteem reiniger te doseren. Hiervoor draai je de dop op het doseergedeelte een stukje open en knijp je voorzichtig in de fles te je de gewenste dosering hebt bereikt

